

多功能手写屏

使用说明书
User manual

为了确保您使用本产品的最佳效果,使用前请仔细阅读此使用说明书

目 录

I.简介	2
概述	3
II.主机与安装	4
2.1 产品示意图及介绍	5
2.2 产品配件	7
III.产品的介绍与使用	8
3.1 握笔	9
3.2 更换笔尖	9
3.3 使用支架	10
3.4 将设备连接到电脑	11
3.5 电源适配器的使用	12
3.6 开机/关机	12
3.7 显示屏亮度调整	12
IV.重要注意事项	13
4.1 使用和操作注意事项	14
4.2 物理位置	14
4.3 使用环境	14
4.4 USB线缆使用	14
4.5 屏幕显示注意	15
4.6 操作注意	15
4.7 数字签名笔使用注意	15

第一章

简介

概述

多功能手写屏是一款具有电磁手写触控、电容式手指触控功能的显示屏，它可使您更加直观方便地进行图文预览和触控操作。


多功能手写板设备将可为您提供下列功能：

- 直接定位 - 您可以利用手指触摸，点选萤幕上任何位置，来移动您的画面。
- 鼠标模拟 - 您可利用数位笔的笔尖，通过点选的方式来模拟鼠标对光标进行控制。
- 捲动功能 - 您可以利用手指滑动或者笔尖拖动，完成捲动文件或网页的动作。
- 笔压 - 此功能让您模拟各类笔刷和铅笔，让您依下笔力道的轻重，描绘出细或粗的线条。


第二章

主机与安装

2.1 产品示意图及介绍

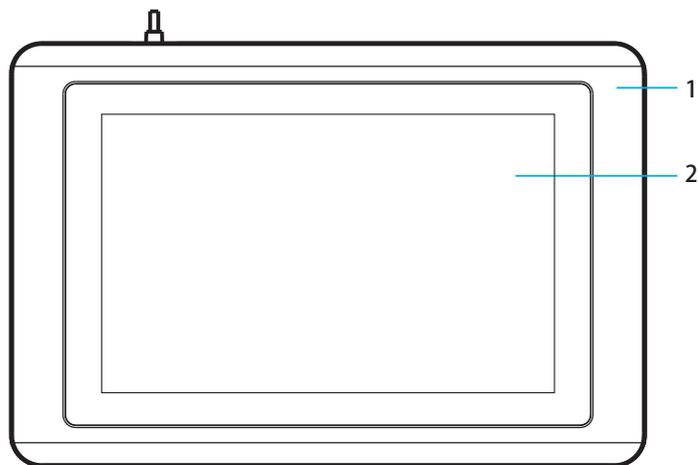

- 1. 主机外壳
- 2. 显示区域及操作区域

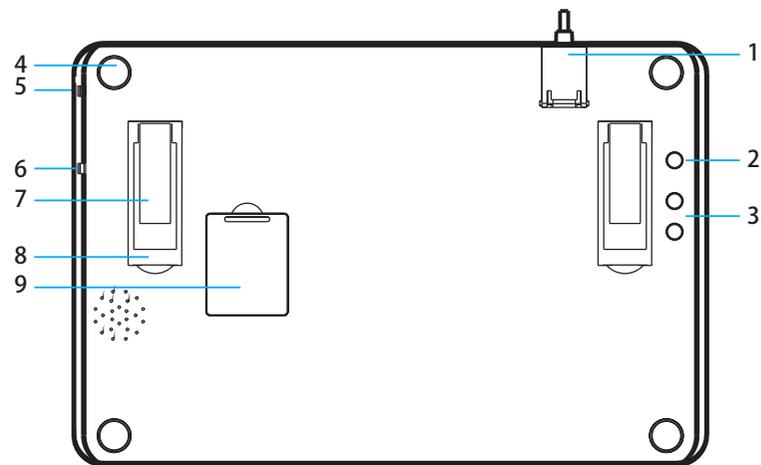

- 1. USB线缆保护舱
- 2. 显示开关键
- 3. 亮度增减按键组
- 4. 防滑橡胶垫
- 5. 防盗锁/笔套连接孔
- 6. 系笔绳连接孔
- 7. 短金属支架
- 8. 长金属支架
- 9. SD卡座舱 (选配)


2.2 产品配件

随附的配件如下图所示。


注意：配件以包装内实物为准,如有改变恕不另行通知。




系笔绳

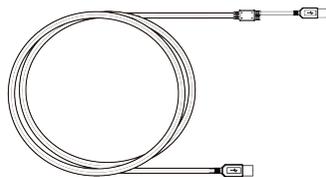


USB线缆

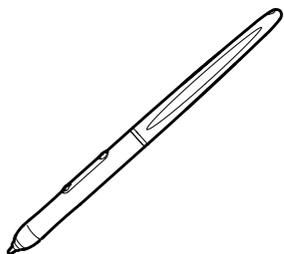

签名笔

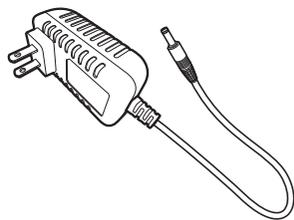

电源适配器

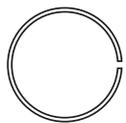

笔尖更换器




笔尖

第三章

产品的介绍与使用


3.1 握笔

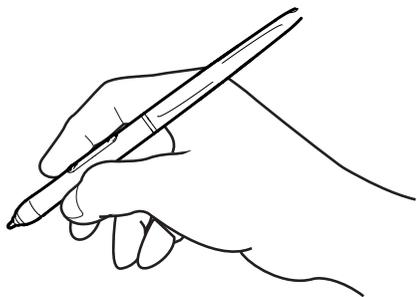

数字签名笔的笔尖在屏幕上动作时，可以对手运动的细微差别作出反应。这可以帮助您创建笔画自然的笔触效果。您对笔尖施加不同的压力有不同的显示效果。您可以按照触感舒适的方式握笔，但是笔与屏幕表面的倾斜角度不可低于 60° 。

3.2 更换笔尖

随笔附送一个笔夹以及三个笔尖,在笔尖磨损到一定程度(笔尖露出长度少于1毫米)后,可对笔尖进行更换。

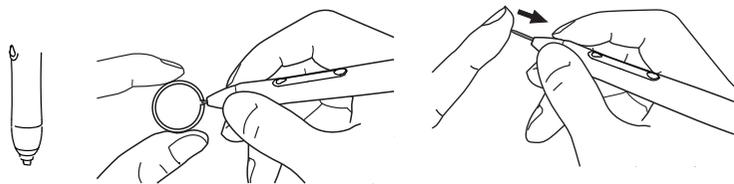


1. 用笔夹夹住笔尖向下夹出已经磨损的笔尖;
2. 换上新的笔尖。


3.3 使用支架

您可以将多功能手写屏设备平放在桌面上。在需要的时候，也可以使用金属支架来对设备进行不同的角度调整。

- 如需将设备设置到 15° 度角,向外拉两只短支架。
- 如需将设备设置到 20° 度角,向外拉两只长支架。

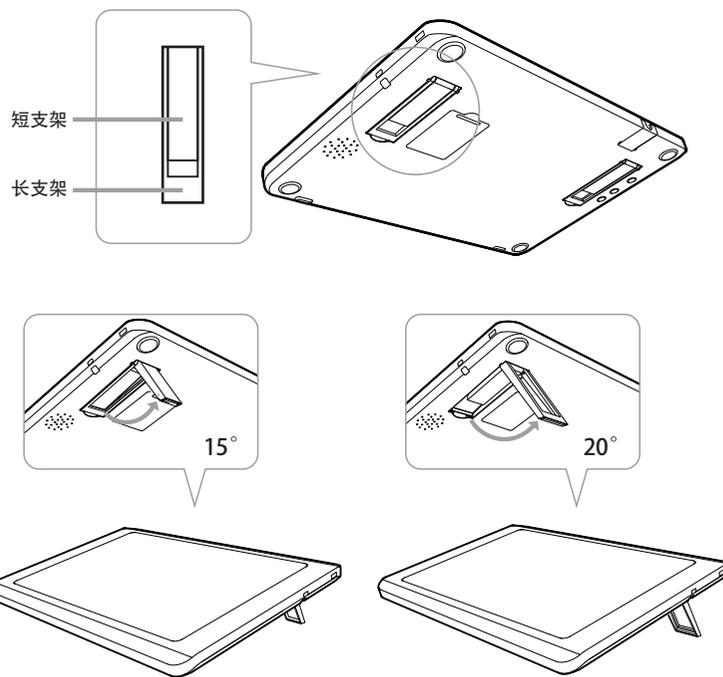

3.4 将设备连接到电脑

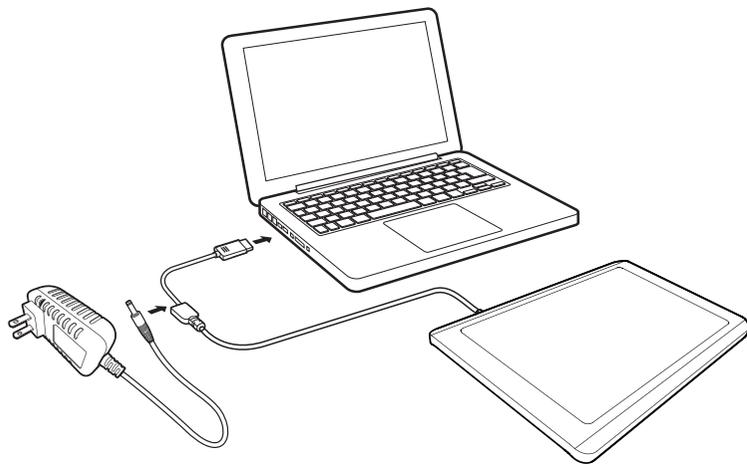


1. 将USB线缆的A端连接多功能手写屏设备，盖紧连接线保护舱以防止脱落；
2. 将USB线缆的B端插入您电脑的USB端口。若您使用台式电脑，我们建议您使用主机后面的USB端口。

3.5 电源适配器的使用

使用设备时，请插上电源适配器以使设备稳定使用。

1. 将电源适配器的接口接入USB线缆的集线盒；
2. 将电源适配器插头接入市电。

注意：随产品附送的电源适配器为专用适配器，使用不适当的适配器可能损坏设备。

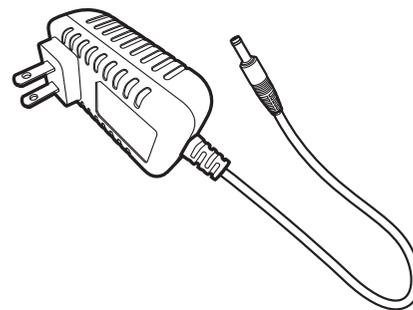

3.6 开机/关机

使用 USB 线缆连接计算机后，系统开始安装硬件，安装完成后屏幕将开启显示。若需关闭显示，按压显示开关即可。

3.7 显示屏亮度调整

使用设备背部的亮度调整按键组，可以用来控制显示屏的亮度增减。

第四章

重要注意事项

4.1 使用和操作注意事项

为确保安全使用产品，请务必遵循本说明书所有的指导说明、注意及警告。否则可能导致产品损坏、电脑损坏以及数据丢失。在这种情况下可能无法获得保修服务。

4.2 物理位置

- 本产品应在一般办公场所中使用；
- 多功能手写屏设备并不防水也不防爆；
- 多功能手写屏设备只可用作被动式显示器以及输入设备单独使用；
- 对于在普通办公场所以外领域使用多功能手写屏设备，用户责任自担。

4.3 使用环境

- 工作温度及湿度：5°C-35°C，20%-80%相对湿度；
- 存放温度及湿度：-10°C-60°C，20%-90%相对湿度；

请勿在一下位置使用或存放本产品：

- 温度急剧变化或超出规定范围的地方；
- 设备本身、签名笔暴露于烈日下或电器散热口附近，或者暴露于水或其他任何液体的地方；
- 请勿在多尘环境下使用设备，否则可能带来设备损坏。

4.4 USB线缆使用

- 仅限使用本产品专用的USB线缆；
- 如果使用其他类型的USB线缆，设备可能无法正常工作甚至损坏；
- 使用其他类型的USB线缆将无法获得维修担保；
- 不要损坏、弯折或强行捆绑USB线缆；
- 不要在USB线缆的两端开口处放置任何金属物体，否则可能造成设备故障或者触电；
- 长时间不使用设备时，请将USB线缆以及电源适配器拔除。

4.5 屏幕显示注意

请勿使用签名笔或其他方式用力按压显示区域，否则可能导致显示屏上暂时出现波纹甚至损坏机器。以下情况是显示屏的特征，并不表示显示屏的损坏或故障：

- 根据显示的内容，可能产生不同的亮度；
- 根据显示的内容，可能显示少部分亮线和暗线，或红点或蓝点；
- 当显示具有精制图案的物体时，可能出现闪烁或条纹图案；
- 根据观看显示屏的角度变化，显示的色彩和色调可能会略有改变。

4.6 操作注意

- 请勿打开或拆解本产品。自行开启机壳将使保修失效；
- 请确保USB线缆或其他物体没有缠绕在金属支架的活动零件中；
- 不要将产品放在不平整的地方，设备可能从不合适的表面上掉落造成物理损坏或人身伤害；
- 请防止儿童吞服笔尖或其他细小零部件；
- 身体同一部位长时间接触产品（显示区域和其他区域）可能导致低温灼伤。请避免身体同一部位长时间接触产品；
- 请勿仅仅使用金属支架握住和移动产品。

4.7 数字签名笔使用注意

- 请勿拆解数字签名笔，否则可能导致设备故障；
- 请勿用笔与坚硬或锐利的物体直接碰撞，如反复敲打桌面等，否则可能导致设备故障；
- 仅可使用指定的替换笔尖。