

数位屏快速安装指南

Quick guide

一、产品示意图

1) 便携式数位屏


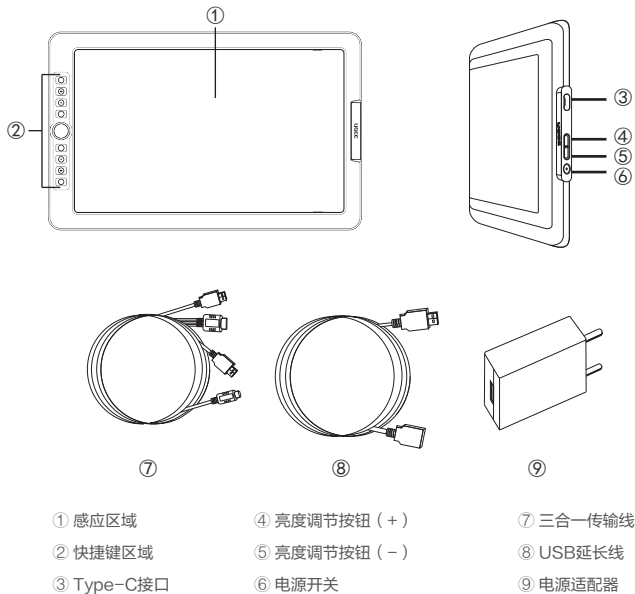


图1-1.产品示意图


2) 台式数位屏



9

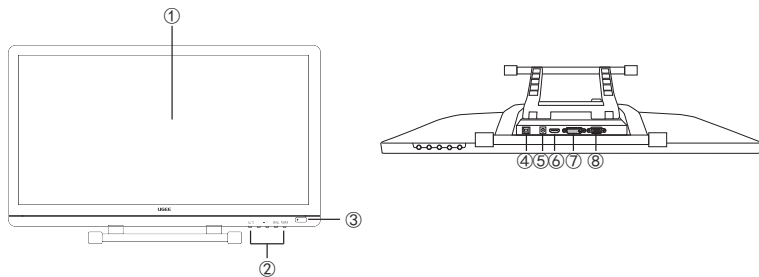

10



11



13

① 感应区域

② 菜单键

③ 电源开关

④ USB接口

⑤ 电源接口

⑥ HDMI接口

⑦ DVI接口

⑧ VGA接口

⑨ USB线

⑩ HDMI线

⑪ VGA线

⑫ 电源线

⑬ 电源适配器

图1-2.产品示意图

二、数位屏连接方式

1) 便携式数位屏连接方式

- ① 将“三合一传输线”的Type-C插头插入数位屏对应的接口；
- ② 连接线另一端的HDMI及黑色USB接口连接至电脑对应接口；
- ③ 将红色USB插头插入电源适配器，接到电源插座，为数位屏供电；
- ④ 若红色USB插头线较短，可连上USB延长线，再接入电源适配器。

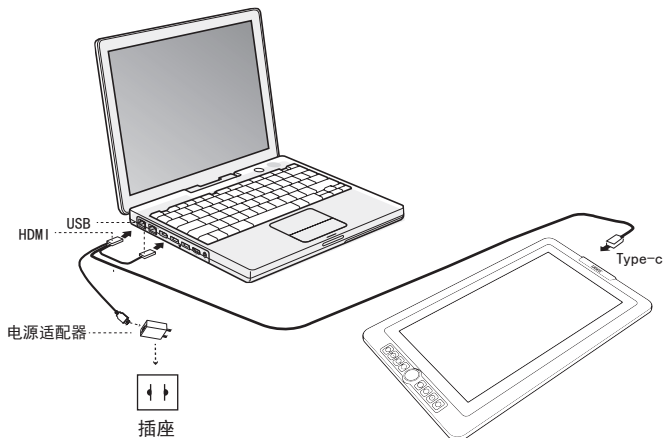


图2-1.连接方式

2) 台式数位屏连接方式

① 将USB连接线分别插入数位屏和电脑USB接口；

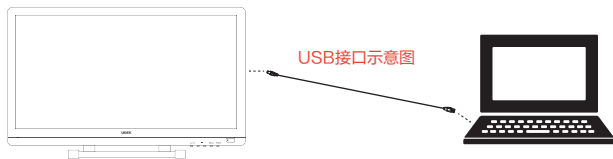


图2-2.USB线连接

② 查看您的电脑是否有HDMI或VGA接口，如果都有，首选HDMI线连接数位屏与电脑；



图2-3.HDMI线连接

③ 如果只有VGA接口，请使用VGA线连接数位屏与电脑；



图2-4.VGA线连接

④ 将电源适配器电源输出端插入数位屏电源接口，接通电源为数位屏供电。打开数位屏电源开关，显示电脑桌面画面或扩展画面（空白桌面），则说明您已正确连接数位屏，可前往驱动安装步骤。

注意：若使用安装有独立显卡的电脑，请将数位屏连接到独立显卡上使用。



三、驱动程序安装

1) 安装前注意事项

- ① 若您的电脑已安装过其它数位板或数位屏驱动，请务必先将其卸载干净并重新开机；
- ② 安装前请务必将防火墙、防毒软件及应用程序关闭；
- ③ 请将数位屏正确连接到电脑；
- ④ 确认您的电脑有光盘驱动器，若没有，可至公司官网（www.ugeetech.com）【服务

支持】-【驱动下载】-按产品型号搜索、下载驱动程序。驱动程序压缩文件下载完成后请先将文件解压后再进行安装。

2) Windows驱动安装

- ① 置入驱动光盘后，若电脑没有开启自动安装画面，请先开启光碟机并双击“install”程序执行，依其步骤安装，直到完成，然后重新开启电脑。
- ② 无光驱情况下，可到公司官网下载完整驱动压缩包。将其解压到电脑，打开文件夹并双击运行后缀为“.exe”文件，依其步骤安装，直到完成，然后重新开启电脑。
- ③ 重启电脑后，若电脑右下角任务列可以看到数位屏驱动小图标即表示驱动安装成功。
- ④ 成功安装驱动后，可双击桌面驱动小图标，打开设置页面，在驱动面板的范围内按压笔尖，施加的力道如果相对地显示在【当前压力】的压力计上，则表示此时的数位屏压感功能正常。
- ⑤ 当笔压测试正常，即可打开绘画软件开始绘图。

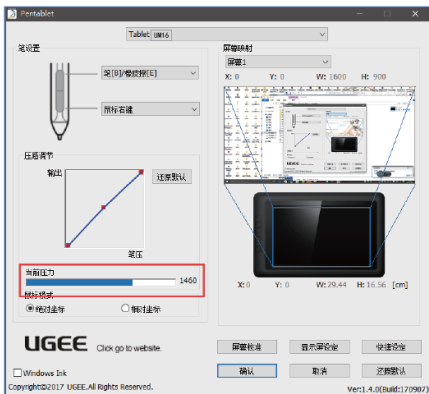


图3-1 笔压力测试页面

- ① 置入驱动光盘后，打开光盘目录，在Mac Driver目录下找到后缀“.pkg”的文件运行，依其提示步骤进行安装，直至完成并重新启动电脑。
- ② 无光驱情况下，可到公司官网下载完整驱动压缩包。将其解压到电脑，打开文件夹，找到后缀“.pkg”的文件运行，依其提示步骤进行安装，直至完成。
- ③ 重启电脑后，打开【Finder】→【应用程序】→【PenTablet】→【PenTabletSetting】，即打开驱动设置界面，确认驱动安装成功。
- ④ 成功安装驱动后，可双击数位屏小图标，在设置界面里的笔压视窗，测试笔压是否正常。
- ⑤ 当笔压测试正常，即可打开绘画软件开始绘图。

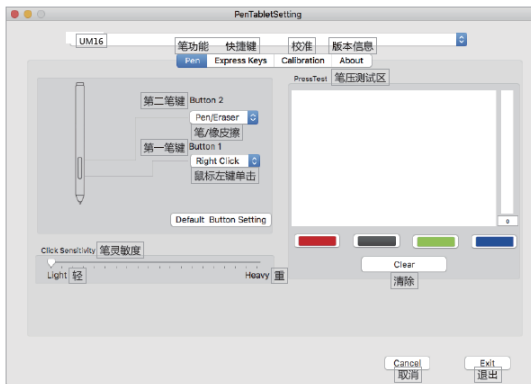


图3-2 笔压力测试页面

四、产品设置

驱动安装完成后，默认设置已经能满足大部分使用环境，若您需要进一步的个性化设置，可在驱动面板中进行设置。

1) Windows系统

双击电脑右下角的“数位屏驱动小图标”，打开驱动设置界面，可对产品的笔按键、快捷键、屏幕设定等进行设置。

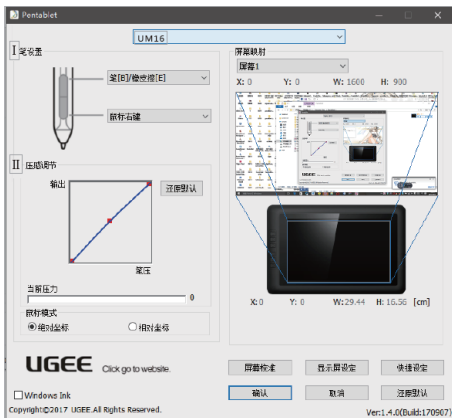


图4-1 笔功能设置页面

2) Mac系统

打开【Finder】→【应用程序】→【PenTablet】→【PenTabletSetting】，即可打开驱动设置界面，对产品的笔按键、快捷键、屏幕设定等进行设置。

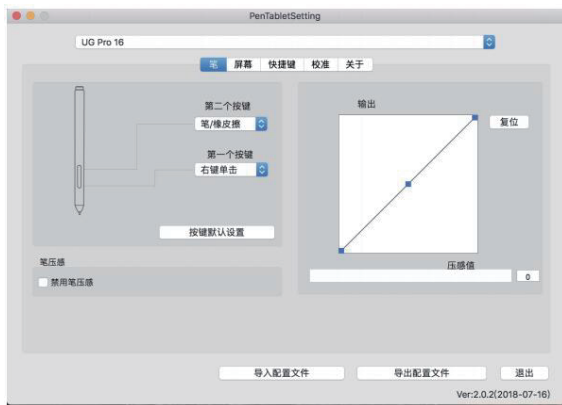


图4-2 笔功能设置页面

注意：关于产品的详细使用方法，请安装驱动后，参阅电子版说明书。

电子版说明书可在公司官网www.ugeetech.com 【服务支持】-【说明书下载】中按型号搜索、下载。

5、驱动程序卸载

1) Windows系统

卸载方式有以下2种:

- ① 打开【开始菜单】→【程序/所有应用】→【UGEE/Tablet】→【Uninstall PenTablet/卸载】，确定卸载，遵循提示，直到卸载程序结束，重启电脑。
- ② 打开【控制面板】→【添加或删除程序】找到“PenTablet”选择【更改/卸载】，遵循卸载提示，直到卸载程序结束。

2) Mac系统

- ① 打开【Finder】→【应用程序】→【PenTablet】→【UninstallPenTablet】，遵循卸载提示，直到卸载程序结束。

注意：驱动程序卸载成功后，如需要重新安装，请重新启动计算机以确保驱动完全卸载。

感谢您购买UGEE产品
我们将竭力让您体验更多精彩!



Thank
You

全国统一服务热线：400-6092-889

深圳汉王友基科技有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道华兴路5号富隆特工业区4栋4楼

邮编：518109

网址：www.ugeetech.com